

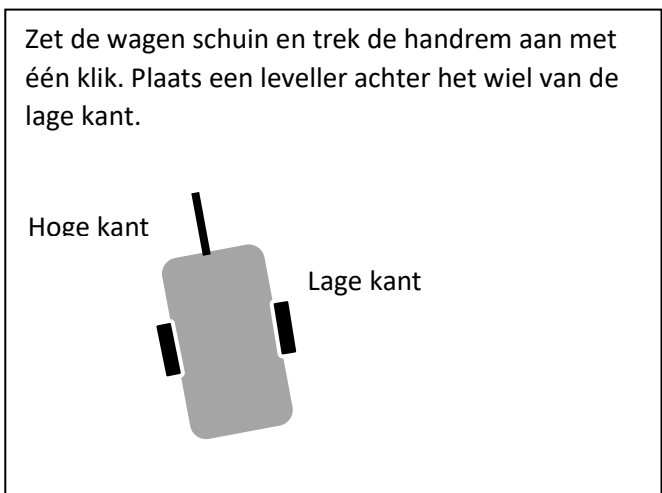


# Vouwwagen in breedte richting waterpas stellen

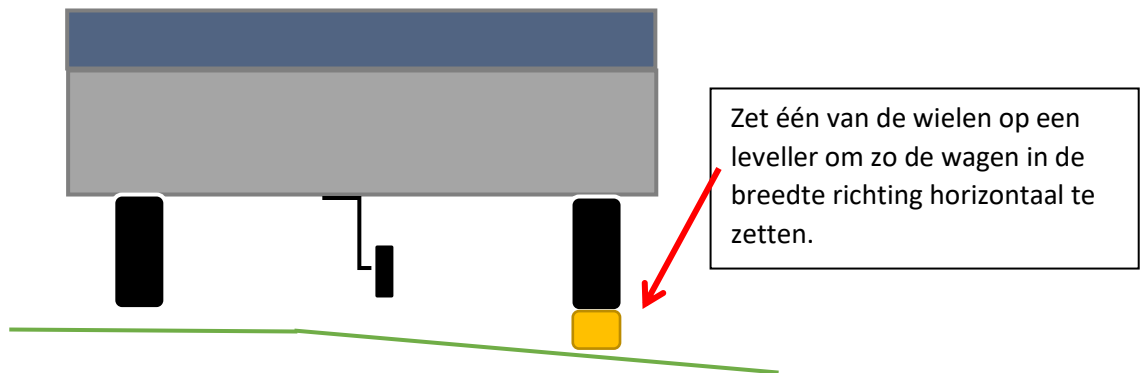

## *Vouwwagen in lengte richting waterpas stellen*

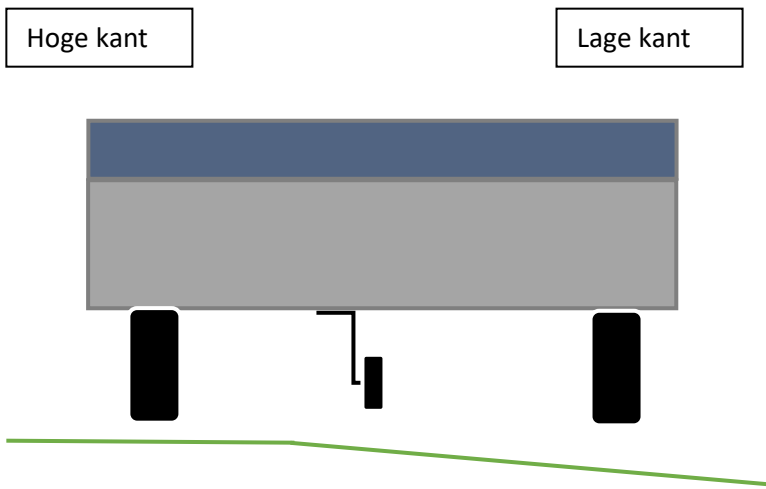

Draai het neuswiel omhoog of naar beneden om de vouwwagen in de lengterichting waterpas te stellen.